


ASSOMMOIR ÉLECTRIQUE VE MEMORY

Appareil homologué avec affichage

Réf : 0630134

⇒ Schémas et dimensions

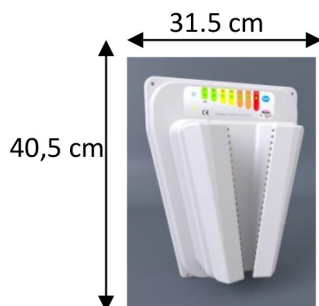

Largeur : 12,6 cm

Poids : 3 kg

Emballage carton : 40,5 x 31,5 x 12,6 cm

FONCTIONNEMENT


Lorsque l'appareil est branché, un voyant s'allume.

Il est impossible de lancer le cycle d'électrocution si aucun animal n'est présent entre les électrodes. Lorsque l'on positionne la tête d'une volaille entre les électrodes, l'appareil va calculer l'impédance de l'animal. Si l'animal est bien positionné, le voyant s'allume en orange. Il est alors possible de lancer le cycle en appuyant sur le bouton START.

De par sa forme, l'appareil va lui même délivrer la bonne intensité pour assommer l'animal. La puissance délivrée va varier en fonction de l'espèce, de la taille et de l'âge de chaque animal. L'opérateur n'a à effectuer aucun réglage.

L'opérateur peut visualiser sur l'affichage l'intensité délivrée.

Lorsque les voyants d'intensité sont éteints, le cycle est terminé, l'animal peut être enlevé et saigné.

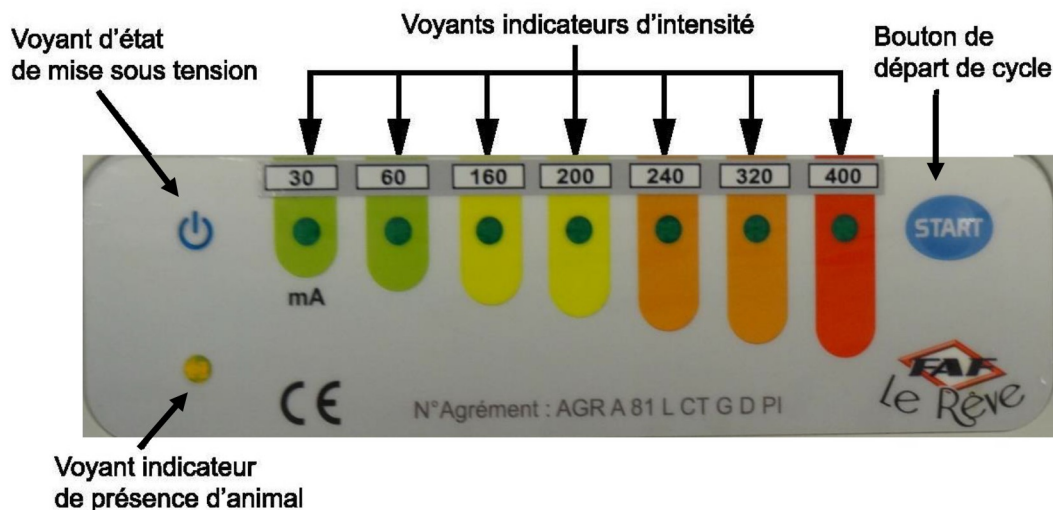

En cas de problème ou de doute lors de l'anesthésie, il est possible et conseillé de relancer un nouveau cycle.

INSTALLATION

L'appareil se fixe au mur à proximité d'une prise 220-230V.

Il est important de ne pas fixer l'appareil trop haut pour ne pas avoir à porter les animaux à bout de bras.

Assommoir électrique VE memory

Janvier 2023

Page 1/2


48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

depuis 1933...

N° Tél. 05.49.83.30.30
Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr

Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

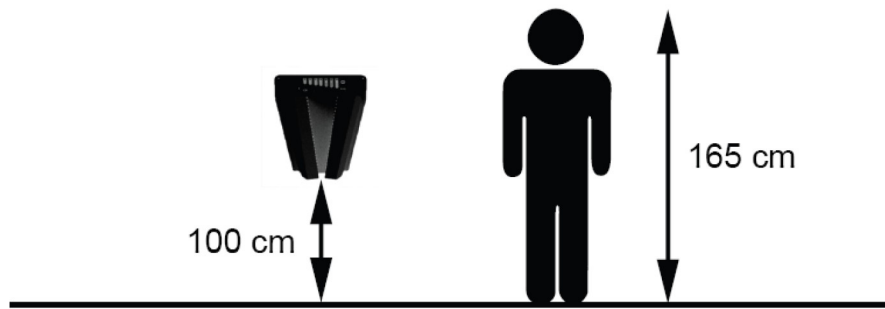

⇒ Précisions sur le fonctionnement

L'appareil est prévu pour anesthésier les espèces d'animaux suivantes : caille, canard maigre, canard gras, cane, coq, poule, poulet, chapon, poularde, faisan, faisane, jars, oie, lapin, lapine, paon, paonne, perdrix, perdreau, pigeon, pintade.

Les dindes et dindons peuvent être anesthésiés par l'appareil, mais comme il est très rare que lors de leur abattage l'intensité atteigne 400 mA (comme cela est demandé par la réglementation), nous avons retiré ce type d'animal de la liste.

Il n'y a pas de maximum ou de minimum de poids pour l'animal.

Mais cela peut arriver que lors de l'anesthésie d'une petite volaille, elle n'atteigne pas l'intensité demandée par la réglementation. Nous vous conseillons pour ces volailles de relancer un nouveau cycle d'anesthésie.

⇒ Principe théorique de fonctionnement de l'appareil

L'appareil fonctionne conformément à la loi d'Ohm :

$$U = R \cdot I$$

U	$=$	R	$\cdot$	I
tension (volt)		résistance (ohm)		intensité (ampère)

La tension est constante. L'intensité (I) délivrée par l'appareil va dépendre de la résistance (R) au niveau de la tête de l'animal.

L'appareil est muni d'un microprocesseur qui analyse cette résistance et fournit l'intensité nécessaire pour étourdir l'animal. Ce processus s'effectue automatiquement sans réglage.

L'électricité passe à travers le cerveau de l'animal, cela provoque une épilepsie. Il est donc normal que l'animal bouge légèrement pendant et juste après l'anesthésie. Ces mouvements ne sont pas un signe de réveil. Seul le réflexe cornélien positif, le redressement du cou à plus de 45° ou des battements d'ailes de forte amplitude et long sont des signes de réveil.

