
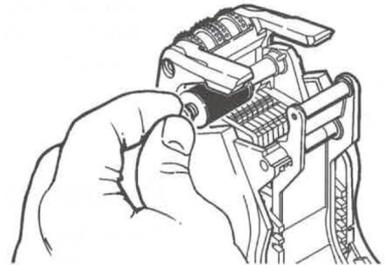


Réf : 0800858


CHANGEMENT DU ROULEAU D'ENCRAGE

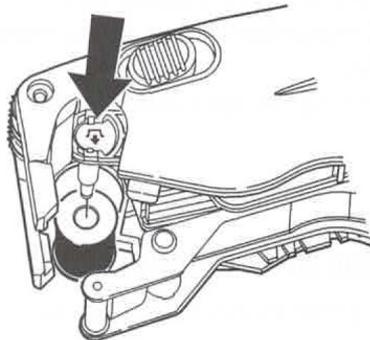

1. Ouvrez le couvercle partiellement.
2. Tout en maintenant l'étiqueteuse, au-dessus d'une corbeille à papier, pousser le bouton qui dégage le tampon encreur.
3. Tenez le nouveau rouleau d'encre par la tige.
4. Glisser le rouleau d'encre jusqu'au butoir, puis enclencher le.
5. Avant de refermer l'étiqueteuse, s'assurer que tous les sélecteurs sont replacés en position initiale.

RÉGLAGE DES CARACTÈRES D'IMPRIMERIE

1. Déplacer le sélecteur jusqu'à ce qu'il soit sur la bande souhaitée.
2. Tourner le bouton jusqu'à ce que le caractère voulu sur fond blanc se trouve entre les pointeurs. Pour imprimer un espace, choisir l'espace blanc vierge. Les caractères avec un fond noir ne doivent apparaître dans la fenêtre.
Nous recommandons de ne pas tourner le bouton au-delà des caractères blanc.
3. Répétez 1 à 2 pour chaque position.
4. Appuyer sur la molette.

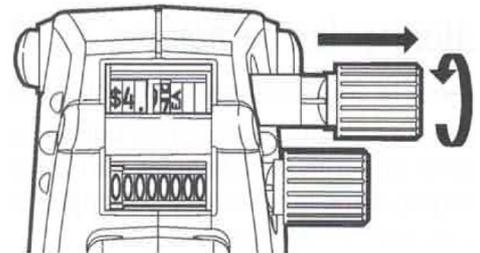

N° Tél. **05.49.83.30.30**
Fax : 05.49.83.30.50

www.alliance-elevage.com
ap@alliancepastorale.fr


Code APE : 9411 Z
RCS Poitiers : 781 541 685
1 route de Chauvigny
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex


Étiqueteuse Paxar 1136/1130
Mars 2022
Page 1/2

depuis 1933...


CHARGEMENT DES ÉTIQUETTES

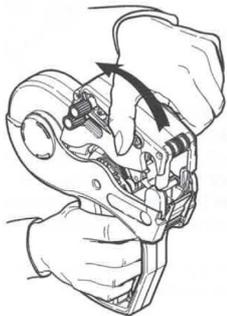

1. Tirez sur les leviers et faites basculer le couvercle pour l'ouvrir entièrement. Vous devez entendre un clic. Ne forcez pas la fermeture du couvercle au-delà de la position du clic.
2. Pour charger un nouveau rouleau d'étiquettes, dérouler environ vingt centimètres d'étiquettes.

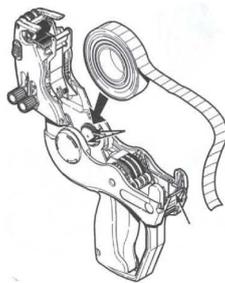


3. Placez le rouleau d'étiquettes entre les détenteurs.
4. Placez la bande d'étiquettes en travers de l'étiqueteuse et centrer les étiquettes au-dessus de la barre de décollement. Ne jamais rajouter des bandes d'étiquettes sur des rouleaux. La bande d'étiquettes doit dépasser d'environ 14 à 15 cm après la barre de décollement.
5. Fermer l'étiqueteuse.

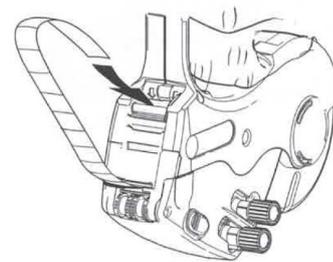


6. Tenez l'étiqueteuse tête en bas et face à vous. Pressez et maintenez la gâchette. En passant au-dessus du galet, introduisez la bande d'étiquettes dans la plus grande fente juste en-dessous des flèches. Maintenez la bande d'étiquettes en place et pressez sur la gâchette au moins 8 fois jusqu'à ce que le support papier sorte à l'arrière. Enlevez les étiquettes non utilisables.


DÉGAGER LES ÉTIQUETTES ET NETTOYER LES BANDES

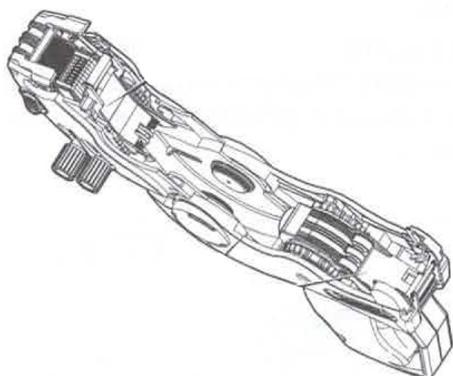

1. Ouvrez le couvercle et retirez les étiquettes.
2. Retirez toutes les étiquettes décollées situées à l'intérieur de l'étiqueteuse.

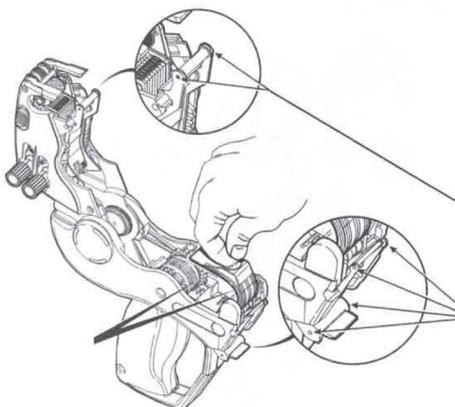

3. Tirez sur le guide étiquettes afin de dégager la trajectoire du papier support.
4. Retirez les étiquettes décollées situées sous le guide étiquettes.
5. Remettez en place les guides d'étiquettes.

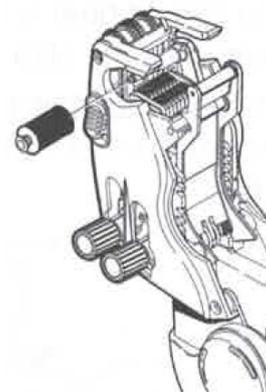

6. Utilisez du solvant industriel pour nettoyer l'accumulation adhésif vers le haut.
7. Retirez le rouleau d'encre pour dégager les bandes d'impression.
8. Brossez les bandes d'impression à l'aide d'une brosse à dents. Rechargez.
9. Fermez l'étiqueteuse.

