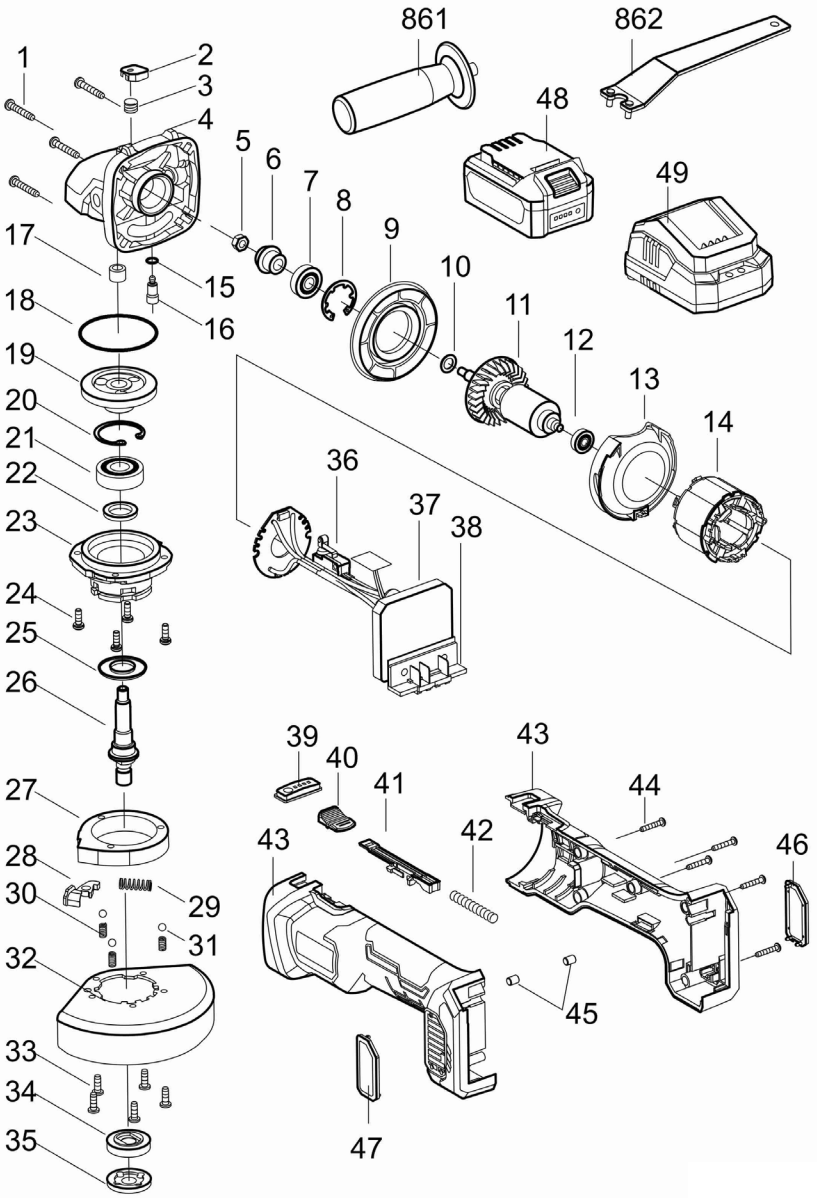

861
862
1
2
3
4
48
5
6
7
8
9
49
17
10
15
11
18
16
12
19
13
20
14
21
36
22
37
23
38
24
25
26
39
40
43
27
41
44
28
42
43
46
30
29
31
32
45
33
34
47
35

1	Vis taraudeuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme ST4×27	37	Assemblage PCB
4	Boîtier d'engrenage	38	Borne
5	Écrou hexagonal M5 (non standard)	39	Abat-jour
7	Roulement 608NP-2RS	40	Bouton de l'interrupteur
8	Circlip pour trou 27 (non standard)	41	Levier de commutation
9	Anneau déflecteur d'air	42	Ressort de rappel
10	Rondelle (8×12×1)	43	Assemblage du boîtier du moteur
11	Armure	44	Vis taraudeuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme ST3,5×20
12	Roulement 625P-2RS	45	Goupille en caoutchouc
13	Plaque de déflecteur	46	Capuchon anti-poussière droit
14	Stator	47	Capuchon anti-poussière gauche
17	Roulement à aiguilles HK0709	48	Chargeur de batterie
18	Joint torique (47,5×2)	49	Batterie
20	Circlip Pour Trou 32	861	Poignée auxiliaire (M10)
21	Roulement 6201V-VV	862	Clé
22	Rondelle contre poussière	T1	Assemblage de goupille de verrouillage
23	Couvercle du boîtier d'engrenage	T2	Jeu d'engrenages
24	Vis taraudeuse à tête cylindrique cruciforme M4×12 (avec rondelles élastiques)	T3	Assemblage de couvercle du boîtier d'engrenage
25	Capuchon anti-poussière	T4	Assemblage du boîtier d'engrenage
26	Arbre d'entraînement	T5	Assemblage du protège-meule
36	Micro-interrupteur	T6	Jeu de brides