Notice de montage

Installation d'une

Gouverne en bois

Réf. 0401791

Outillage nécessaire :

Clé de 13 / Pointeau / Visseuse et mèches Ø 8 mm et Ø 9 mm/ Marteau

Montage sur cornadis

1

Desserrer l'écrou de la planche du bas du cornadis.

2

Sortir le boulon TRCC.

3

Oter le bras mobile et positionner la gouverne à la place.

4

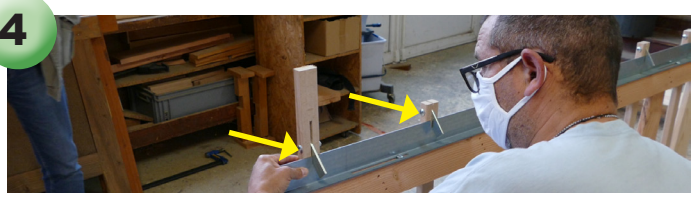

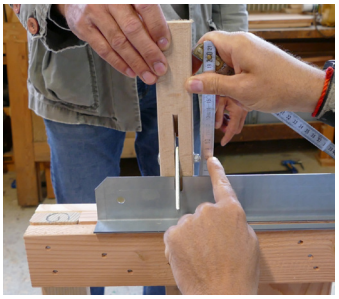

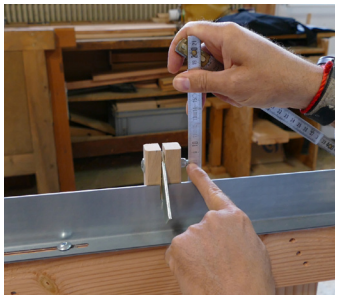

Pour le bon fonctionnement de la gouverne, l'axe de pivotement du taquet doit être identique à celui des autres bras mobiles : 80 mm par rapport au bord haut du cornadis.
Orientation de la gouverne : un seul sens possible.

5

Une fois la gouverne en place, la maintenir dans son emplacement final et percer (Ø 8 mm).

6

Repositionner le boulon TRCC et l'écrou.

7

Afin que la goupille soit facilement manœuvrable, et du fait que le bois est une matière qui travaille, préférer un diamètre de perçage de 9 mm. Percer la gouverne dans son emplacement au niveau du pré-perçage, en haut.

8

Le verrouillage du cornadis se fait grâce à la goupille de verrouillage Ø 8 mm.

Relier deux cornadis entre-eux :

La tringle de liaison ne comporte qu'un seul pré-perçage. Le perçage suivant sera à réaliser par vos soins en fonction de votre installation.