
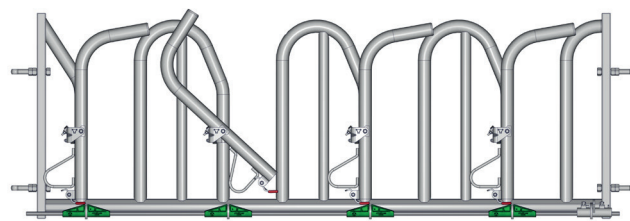


CORNADIS FESTON AUTOBLOQUANT (réf. PF)

N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

Conditions générales d'utilisation et de sécurité

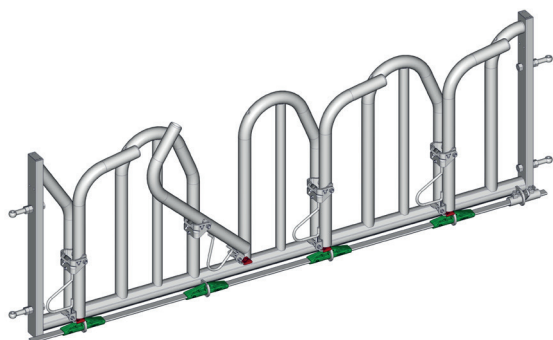


PF0430

Cornadis Feston Autobloquant
4 places / 3 m

DESCRIPTION

Le Cornadis Feston Autobloquant est mono-poutre. En partie supérieure, il a un dégagement important en entrée **1**.

Les animaux entrent et sortent en partie haute **1**.
Le blocage se trouve en position **2**.

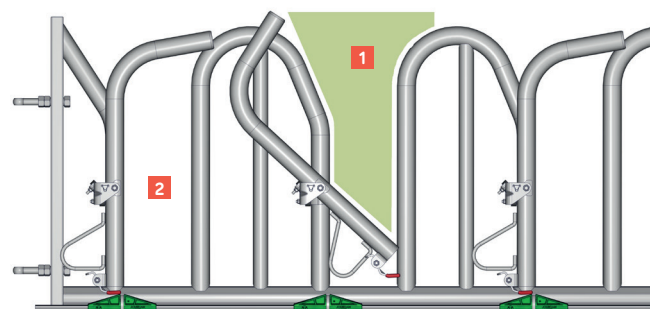


Adapté aux bovins allaitants très encornés.
Les festons et bras mobiles sont dimensionnés pour laisser l'animal ruminer sans contrainte.
Pour animaux de 12 mois à l'âge adulte.

Assure l'immobilisation des animaux à l'auge pour limiter la concurrence alimentaire. Facilite le tri des animaux.
Permet l'intervention de l'éleveur pour des soins courants.



Pour les taureaux, il existe un modèle spécifique **réf. PF0110**. Constitué d'un cadre et d'un bras mobile plus haut, il est livré de série avec une barrette d'encolure réglable afin de s'adapter au gabarit de l'animal. Il y a 3 réglages de dimension de cou, 240, 270 ou bien 320 mm.

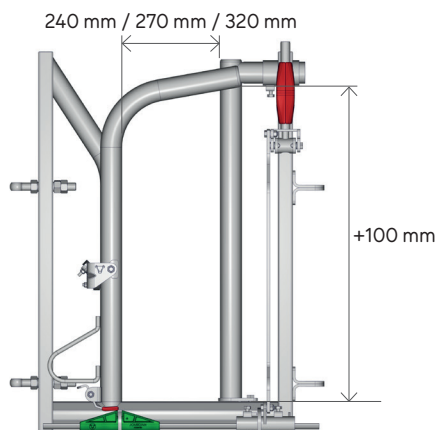

INNOVER
toujours!



CORNADIS FESTON
AUTOBLOQUANT (réf. PF) | CGU&S

1/12

INSTALLATION

Le montage doit être impérativement droit afin d'assurer un bon fonctionnement du panneau.




Les longueurs nominales correspondent à des dimensions spécifiques axe/axe poteau de diamètre 102 mm JOURDAIN.

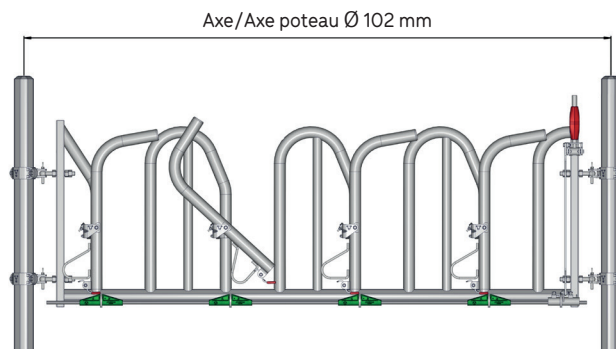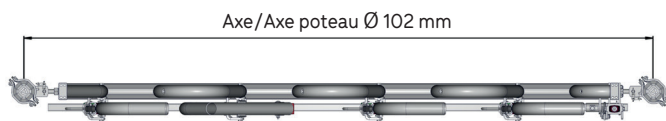

1 Renfort central et hauteur de pose

Cotes indicatives pour vaches adultes de taille moyenne.

	A
Vache adulte	55/65 cm
Génisse	45/55 cm

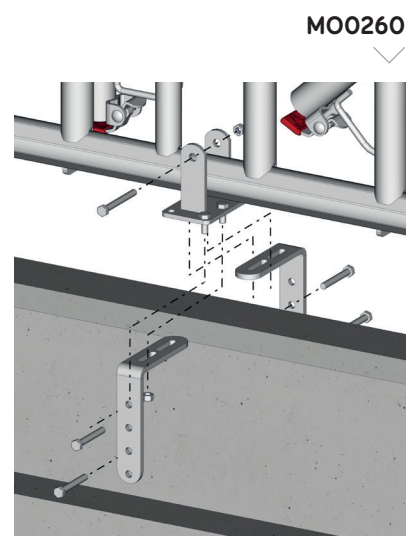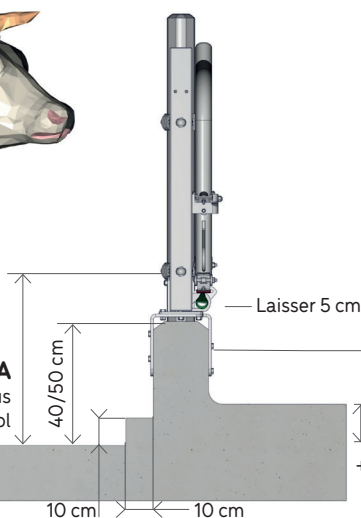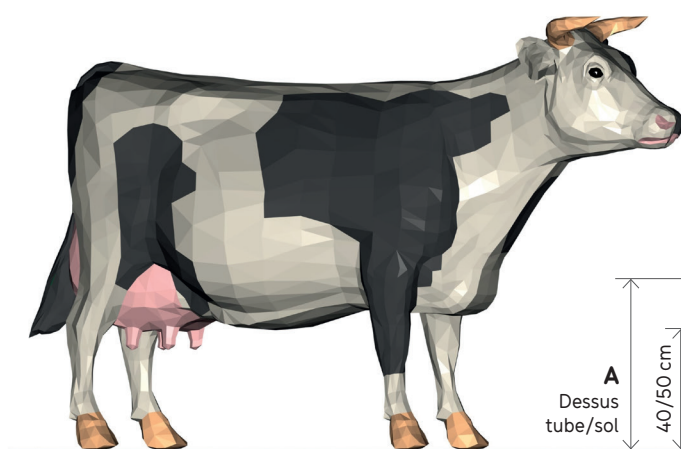





MO0260

ATTENTION

Pour un panneau de Cornadis à partir de 4 m de longueur, il faut impérativement commander un renfort muret préfabriqué à tirefonner **réf. MO0260**.
Pour un panneau de Cornadis de 6 m de longueur, il est préférable de mettre 2 renforts murets.
Pour limiter la corrosion, le Cornadis ne doit pas être en contact avec le muret.

2 Montage poteau 102 mm

Avec brides. Un montage avec brides permet un réglage en hauteur.

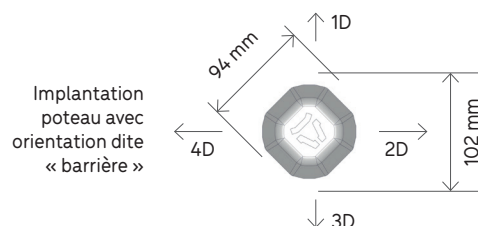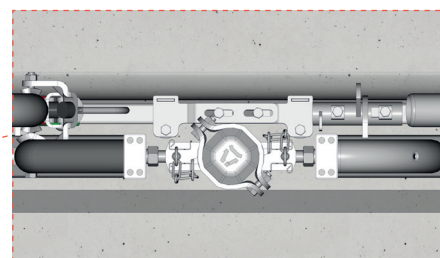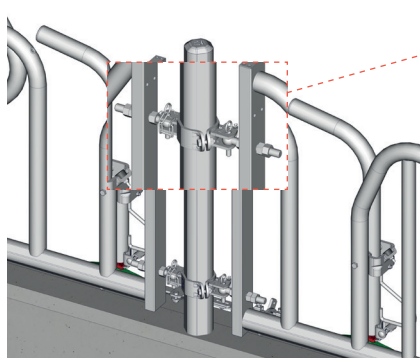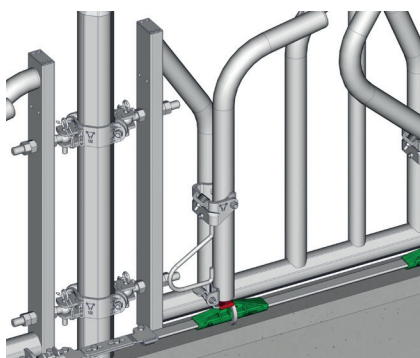


INNOVER
toujours!

CORNADIS FESTON
AUTOBLOQUANT (réf. PF) | CGU&S

3 Montage poteau de charpente

Avec multifix rallongée **réf. FE2014**. Dans le cas où la distance entre le panneau et le poteau est supérieure à 12 cm, il est conseillé de mettre une broche anti-passage **réf. BA9931**.

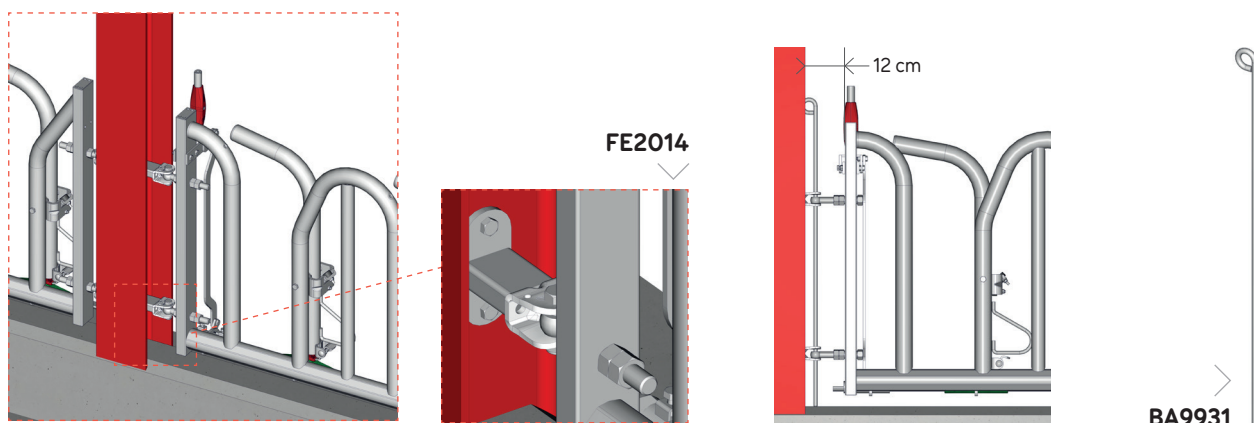


4 Montage poteau bois

Avec chape simple **réf. FE2102**.




Au maximum pour poteaux bois de 25 cm. Ne pas oublier les renforts murets préfabriqués **réf. MO0260**.

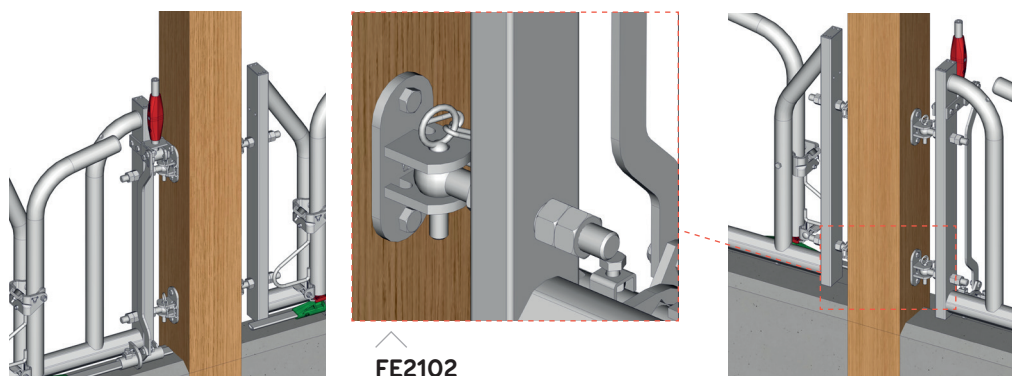


ATTENTION MONTAGE À PROSCRIRE !

Montage sur fourreau

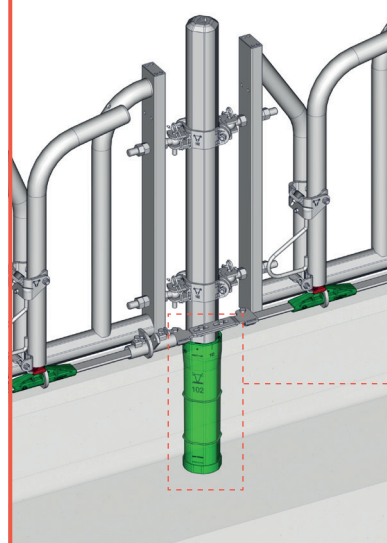

Il est déconseillé d'installer un fourreau de démontage **réf. TR4100** au niveau des Cornadis compte tenu de la poussée des animaux à l'auge.

TR4100

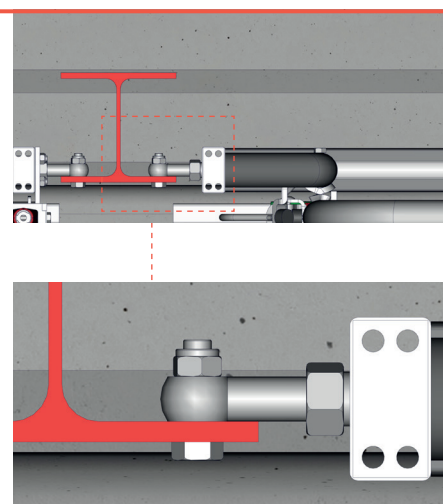


Il est déconseillé de monter le panneau d'une manière rigide en boulonnant les tiges à œil directement sur le poteau.



INNOVER
toujours !

5 Orientation

Placer l'oreille anti-passage du bras mobile et la tringle de commande du côté du couloir d'alimentation.

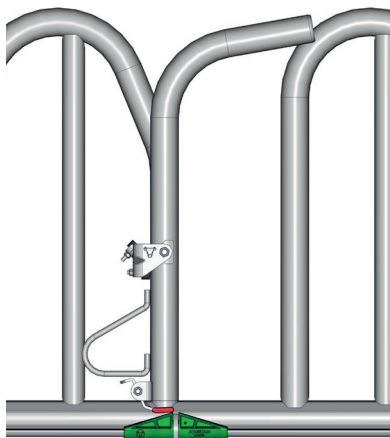


6 Manette de commande et raccord de tringle pour Cornadis Feston Autobloquant







L'option manette de commande **réf. PF9901** permet de manoeuvrer au maximum 5 panneaux et doit être positionnée au milieu. Utiliser l'option raccord de tringle **réf. TR9901**.

Pour un bon fonctionnement, les Cornadis doivent être parfaitement alignés. Penser à lubrifier les paliers de rotation.

Veuillez vérifier que le montage permet de raccorder les tringles de commande. La tringle de commande doit passer devant le poteau de charpente.

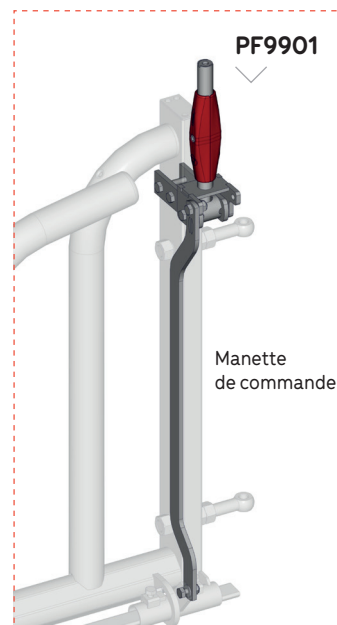

Position de la manette

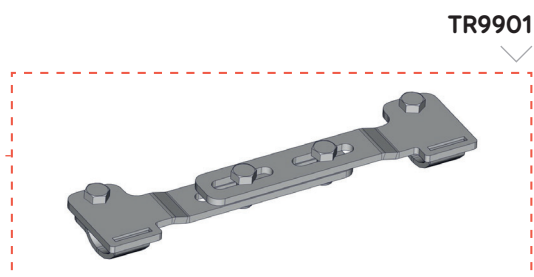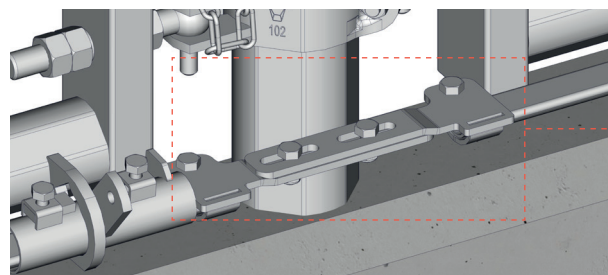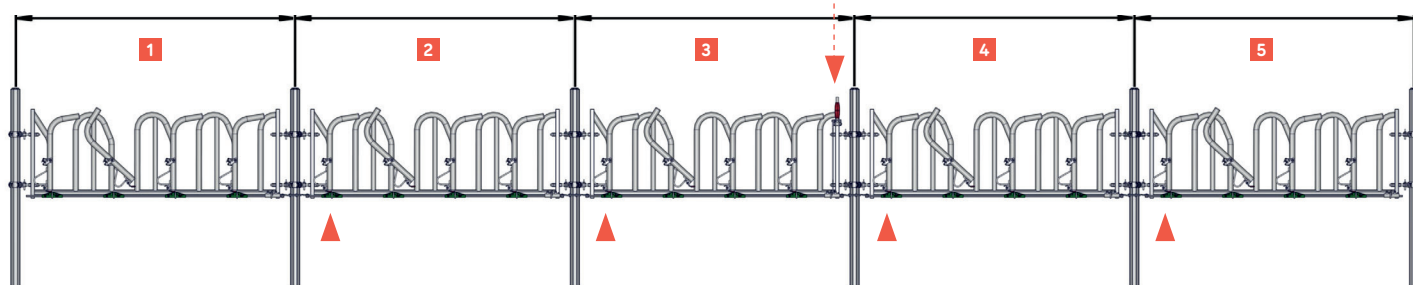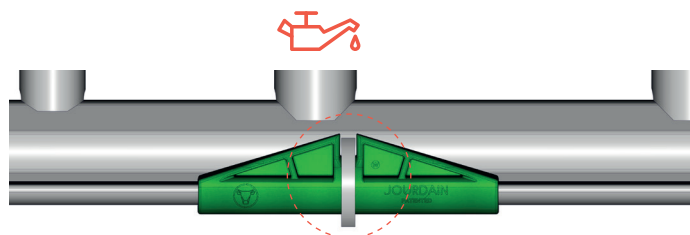

INNOVER
toujours!

MODÈLES DE CHAPES DE FIXATION CORNADIS


Différents types de chapes et brides sont disponibles en fonction des poteaux.

Les multifix réf. **FE2017** et **FE2015** sont prévues pour les montages sur poteaux de bâtiments types IPN.


Sur des poteaux bois, ne pas utiliser la multifix **FE2017**.

Il est conseillé d'utiliser le muselet réf. **FE2095** pour éviter aux animaux de jouer avec les broches.


FE2014

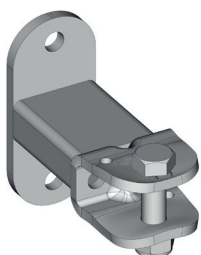

FE2095

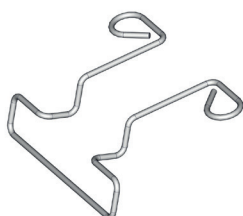


TR4002

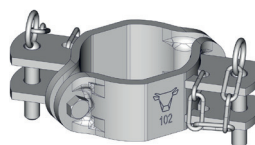


ATTENTION

Attention à bien vérifier le maintien dans le temps des chaînettes.


FE2002

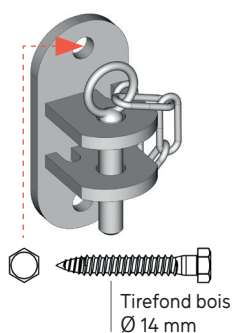


FE2101

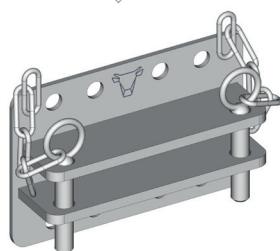

FE2017

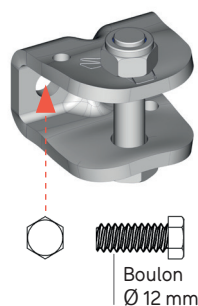

FE2015


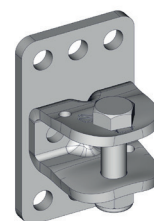


INNOVER
toujours!

■ UTILISATION


1 Position libre-service

La tringle possède une position libre-service permettant de laisser rentrer et sortir l'animal à sa guise.

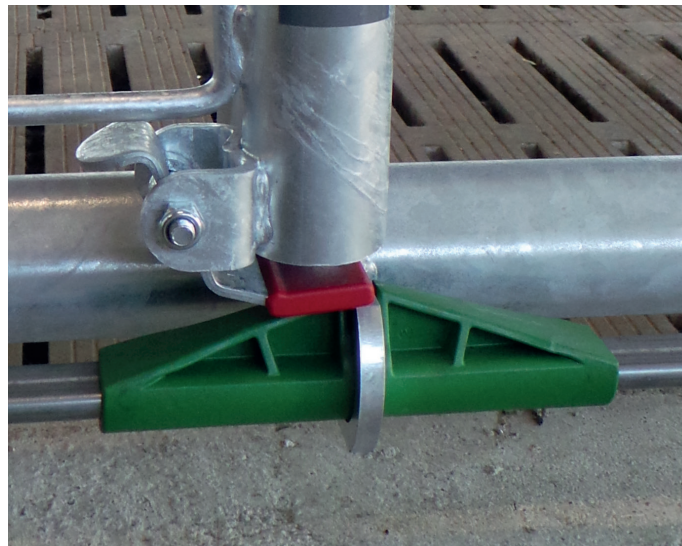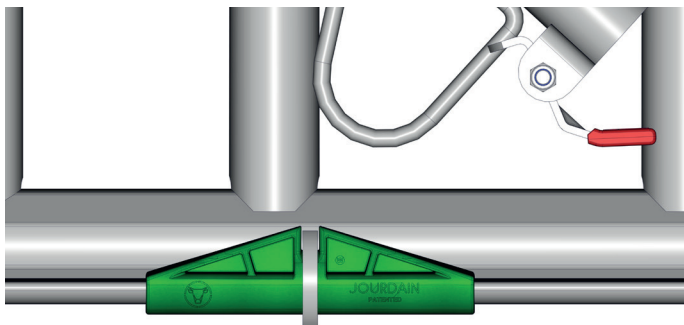

2 Position blocage

En déverrouillant d'une main et en tournant la tringle d'un quart de tour, elle passe en position blocage qui permet de bloquer l'ensemble des animaux régulièrement au Cornadis. Une fois qu'ils sont habitués, le Cornadis se transforme en outil de contention permettant d'attraper simplement et calmement un animal.

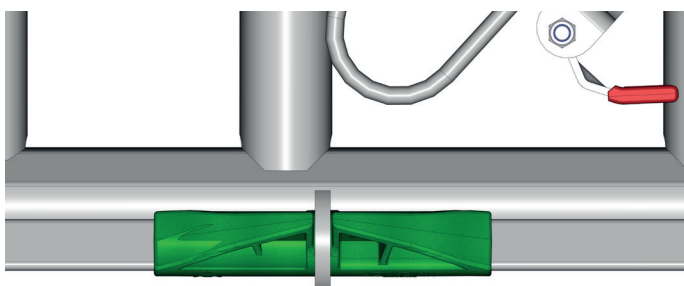


3 Déverrouillage

Le déverrouillage d'un animal bloqué peut se faire en soulevant le cliquet surmoulé grâce à sa conception ergonomique, tout en restant prudent sur le mouvement brusque de l'animal et du bras mobile, en appuyant sur sa partie haute ou en le levant en partie basse via un bâton.



ATTENTION

Ne pas poser sa main sur le Cornadis au moment du déverrouillage. Veuillez vous conformer à la réglementation en vigueur pour le bien-être animal.

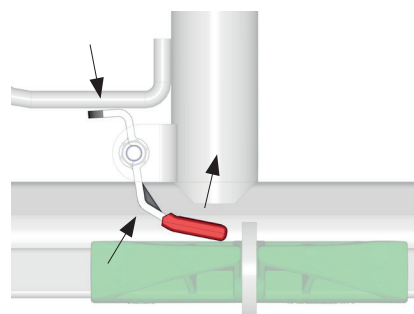

INNOVER
toujours!


ENTRETIEN



Penser à lubrifier régulièrement les parties mobiles, axes d'articulation des bras mobiles, manettes de commande et toutes parties nécessaires. Vérifier le serrage des vis.



Penser à nettoyer régulièrement entre la tringle de commande et le longeron.

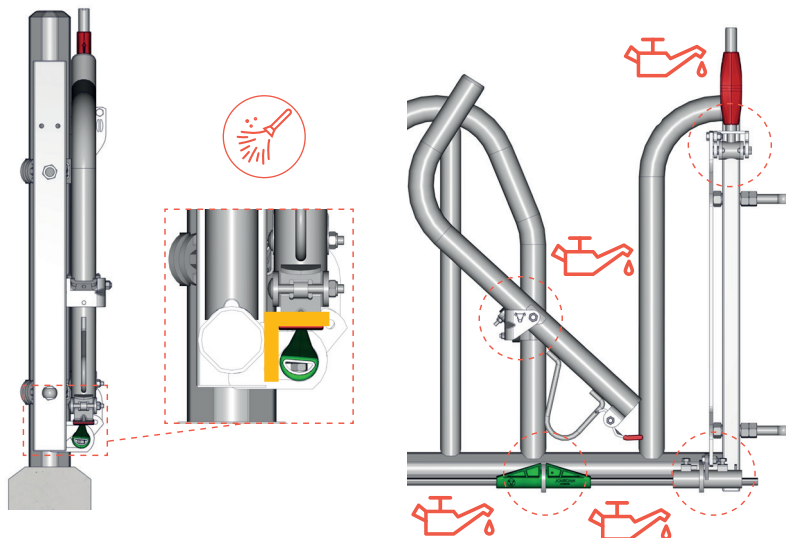

SÉCURITÉ




L'installation et la hauteur des Cornadis sont à adapter en fonction de l'installation et du cheptel.



Penser aussi à vérifier les fixations des Cornadis, les chaînes doivent rester en position. Si les animaux les enlèvent, penser à les remettre et à installer en option le muselet **réf. FE2095** pour éviter l'ouverture par les animaux.

ATTENTION


Pour la sécurité, laisser au maximum 12 cm pour un veau, auquel cas il est conseillé de mettre une broche anti-passage **réf. BA9931**.

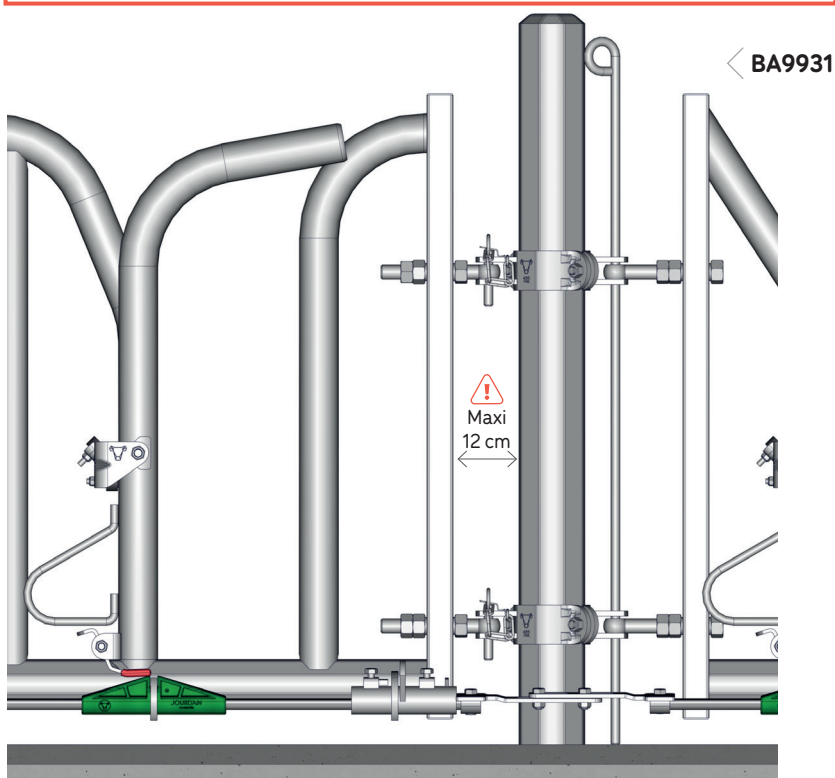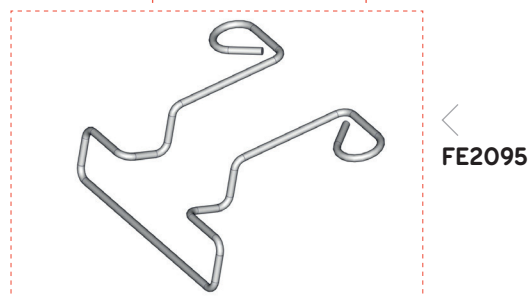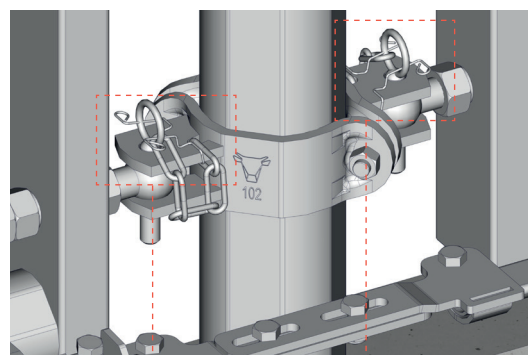

INNOVER
toujours!


Grat'O Gratte

La pose régulière de brosses, type Grat'O Gratte, est source de confort animal et leur évite de se gratter sur le matériel, et donc de le détériorer ou bien de se blesser.

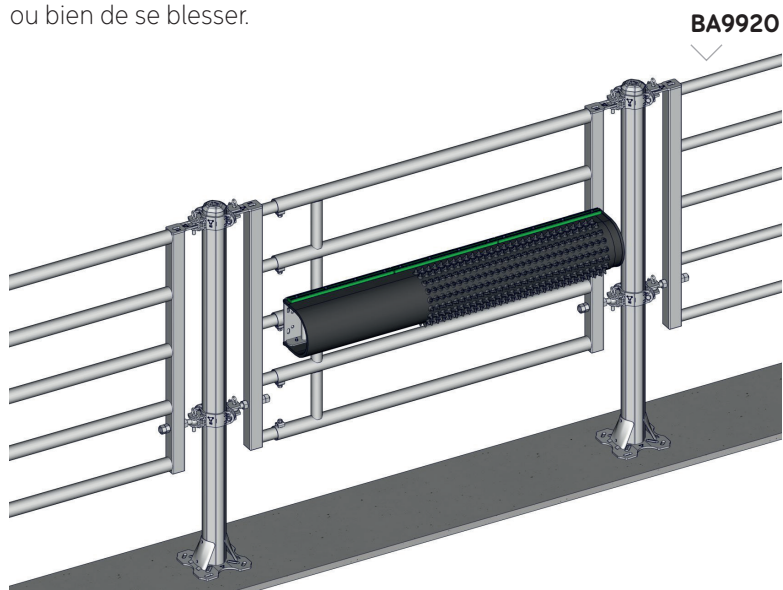


Passage d'homme Cornadis


La pose de passage d'homme dans les Cornadis, ou bien d'un passage entre deux poteaux distants bouché par un portillon, est à prévoir autant que possible pour une échappatoire de sécurité pour l'éleveur, avec une ouverture et une fermeture rapide. Il est conseillé de poser un passage par case ou îlot.

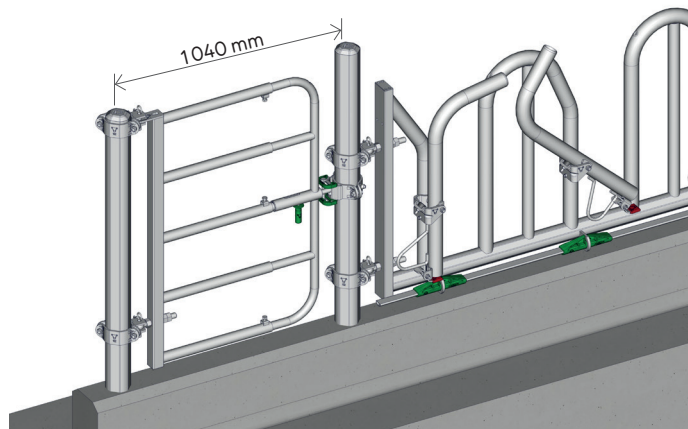

BH4347

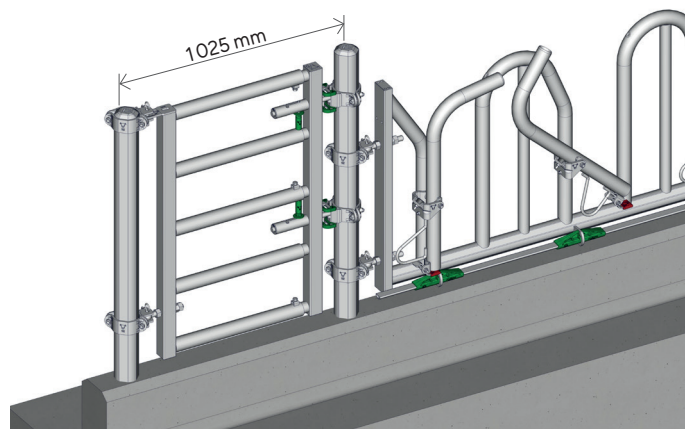

BA5011 + BA5055

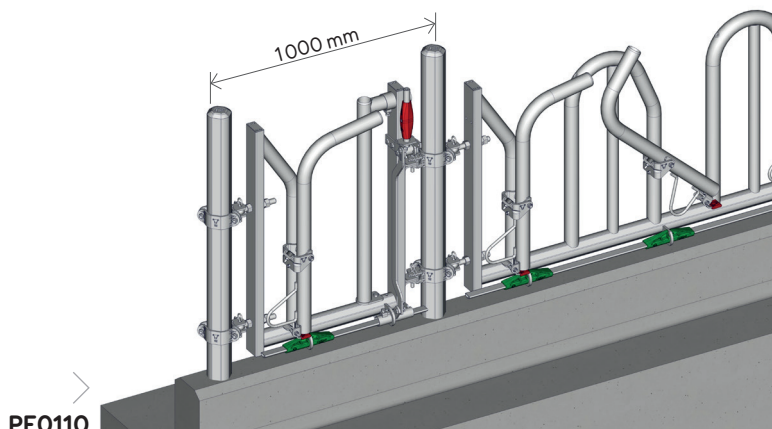

PF0110




INNOVER
toujours!



La marche du côté des animaux, si elle est sujette à accumulation, doit être curée régulièrement pour que les animaux soient toujours à la même hauteur du Cornadis, pour assurer un bon verrouillage et un bon fonctionnement.

Une contre-marche de 10 x 10 cm est conseillée pour éloigner les pattes arrière et limiter les déjections sur le Cornadis.

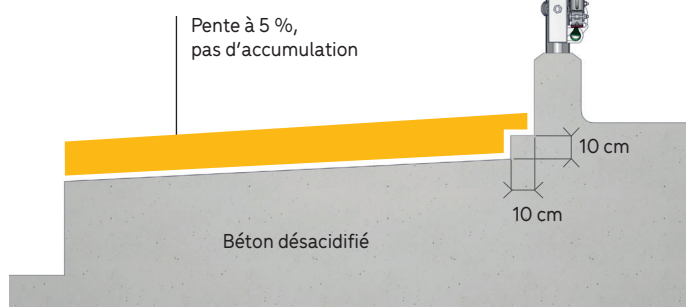

Lors de l'absence de l'éleveur dans le bâtiment, et notamment la nuit, penser à laisser le Cornadis en position libre-service.



ATTENTION

Les animaux possédant des colliers sont une source d'accident potentiel dans le matériel, penser à vérifier le serrage du collier en fonction de l'évolution morphologique de l'animal. Utiliser un collier avec un dispositif de sécurité.

Malgré toute l'attention que nous portons lors de la conception de nos produits, avec comme objectif principal le bien-être optimal de l'animal et un niveau de sécurité maximum, JOURDAIN ne peut être tenu responsable lors de la survenue d'un accident avec un animal.

La connaissance et la surveillance quotidienne du cheptel par l'éleveur restent les solutions les plus sécurisantes pour prévenir les accidents.




INNOVER
toujours!


CORROSION

Penser à mettre à la terre le matériel pour la sécurité et pour limiter la corrosion. Il est possible de monter une gaine thermorétractable réf. **TR0101** ou bien un poteau thermolaqué pour limiter la corrosion.

L'accumulation d'ensilage sur le muret du Cornadis provoque la corrosion du longeron inférieur.

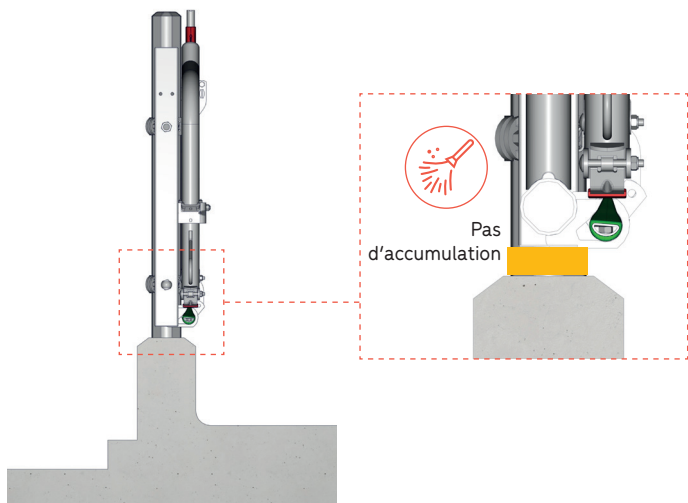

TR0101

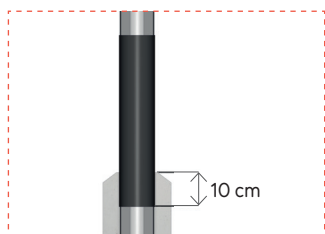

Adapter la hauteur de la chaussette au niveau de la zone de contact, 10 cm en dessous du béton, et laisser le poteau en métal scellé en contact direct avec le béton.



TR0121



ATTENTION



La corrosion dans les bâtiments d'élevage est fréquente à cause des agents agressifs et de l'environnement. Penser à brosser et peindre avec une peinture bitumineuse dès l'apparition des premières traces.




INNOVER
toujours!

LITTÉRATURE TECHNIQUE

NOTA : Les cotes sont données en millimètres (mm).

A	Longueur cadre (extérieur rectangle)
B	Dimension de la place par vache
C	Entraxe de fixation
D	Entraxe de poteau
E	Position du 1 ^{er} renfort muret préfabriqué réf. MO0260
F	Position du 2 ^e renfort muret préfabriqué réf. MO0260
G	Encolure

Cornadis Feston Autobloquant
(montage sur poteau TRÉFLE
Ø 102 mm & bride)

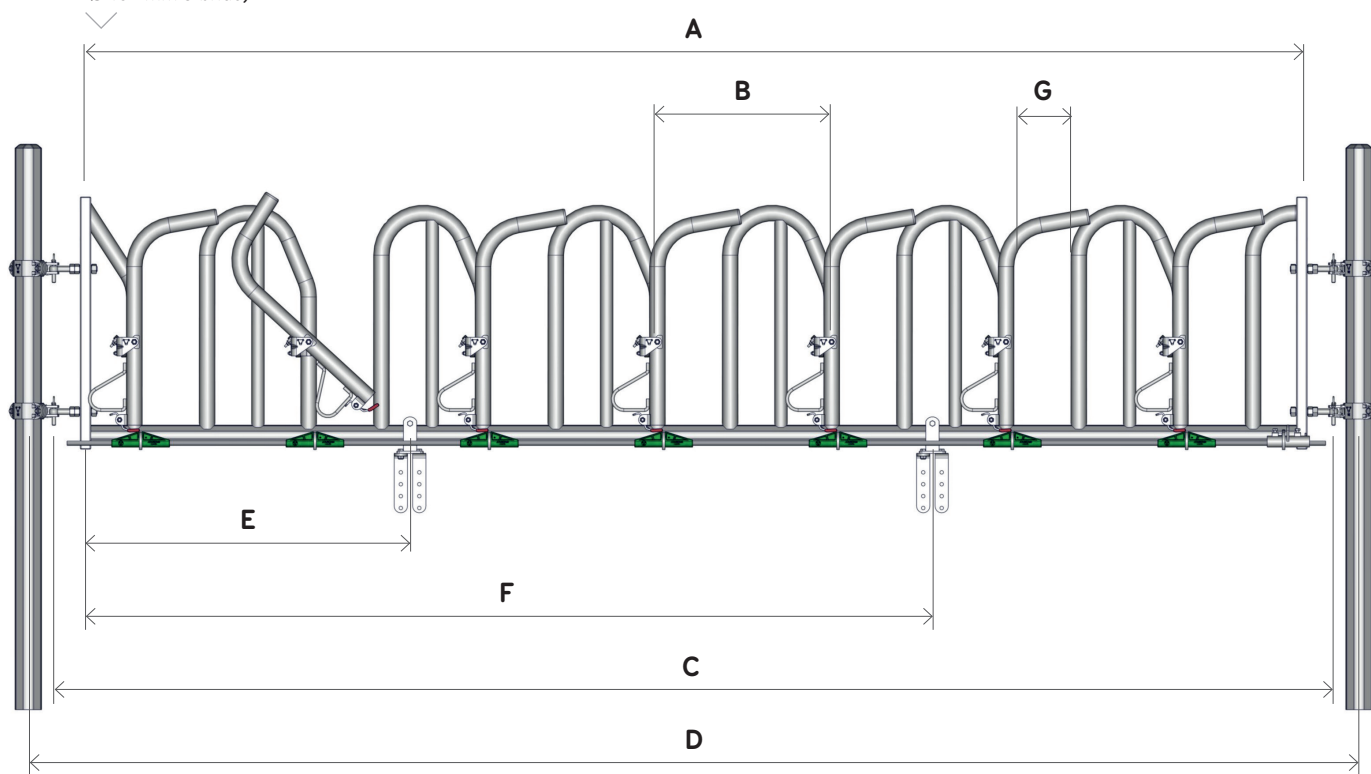

Réf. Tarif	Désignation Cornadis Feston Autobloquant	A	B	C (mini)	D (mini)	C (maxi)	D (maxi)	E	F	G
PF0110	1 p. / 1 m	700	700	800	994	857	1051	-	-	240-270-320
PF0430	4 p. / 3 m	2668	661	2760	2955	2868	3063	1350	-	215
PF0540	5 p. / 4 m	3650	661	3742	3938	3850	4045	1350	-	215
PF0650	6 p. / 5 m	4650	792	4742	4938	4850	5045	1465	3050	215
PF0750	7 p. / 5 m	4650	661	4742	4938	4850	5045	1190	3170	215
PF0860	8 p. / 6 m	5640	661	5732	5928	5840	6035	2000	3340	215



INNOVER
toujours!



Le logo "Fabriqué en France" est une mention que les fabricants ou les distributeurs peuvent faire figurer, sous certaines conditions, sur leurs produits pour attester de leur origine française :

- tirer une part significative de leur valeur d'une ou plusieurs étapes de fabrication localisées en France,
- avoir subi leur dernière transformation substantielle en France (source : www.economie.gouv.fr).

Pour JOURDAIN, cette définition du "Fabriqué en France" est insuffisante, c'est pourquoi nous avons créé notre propre logo, porteur de bien plus d'engagement :

- la fabrication française de nos produits garantit une maîtrise totale de la conception, de la fabrication, du contrôle qualité et de la logistique en interne, sur notre site d'Escrennes (45).



N°1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN